



Sem[®] Ject injektointiletku, asennusohje


1. Leikkaa injektointiletkusta ja syöttöletkusta tarvittavan pituiset kappaleet. Injektointiletkun maksimipituus 10 metriä.

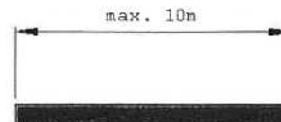


2. Kiinnitä kulmaliitokset letkuihin.

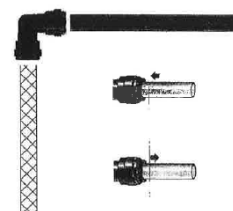


3. Sijoita injektointiletku työsauman keskelle.

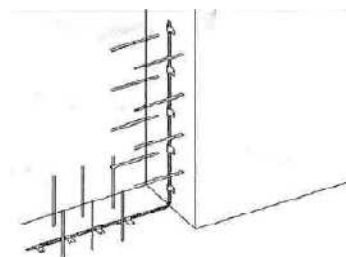


4. Kiinnitä injektointiletku alustaan 25 cm välein.

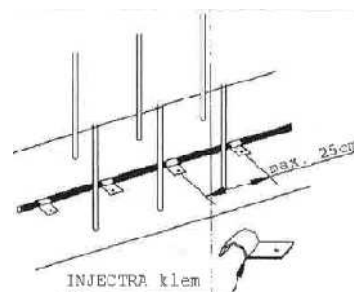

5. Limitä injektointiletkujen päät pituussuunnassa vähintään 5 cm.

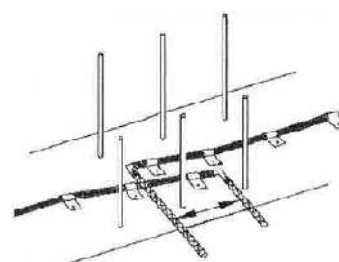

6. Jätä limitetyt injektointiletkut 5 cm päähän toisistaan.

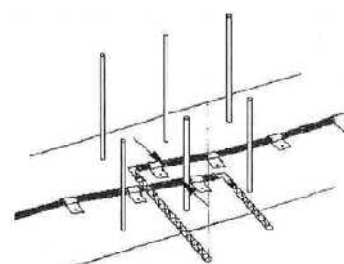

Helmikuu 2012